

Montageart:
Farbe:Anbau Wand
schwarzArt.Nr. 2427.50012.1996
Art.Nr. 2427.50018.1996
Art.Nr. 2427.50024.199612W
18W
24W**Elektrik**

Lampentyp: LED (nicht austauschbar)
 Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
 Leistung: 12W 18W 24W
 Gesamtlichtstrom: 1600lm 2300lm 3200lm
 Nutzlichtstrom (φuse 360°): 1600lm 2300lm 3200lm
 Farbwiedergabe: CRI > 80
 Ähnlichste Farbtemperatur: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
 Lichtaustritt: direkt
 Symmetrie: symmetrisch
 Abstrahlwinkel: 117°
 Dimmbar: nein
 Vorschaltgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
 Anschlussspannung: 220 - 240V~ / 50Hz
 Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 1,50mm²

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(Standardeinstellung 100%)

Einstellung Lichtfarbe	Schalter an der Leuchteinheit
WW	3000K
NW	4000K
CW	6500K

Einstellung Lichtstrom	Schalter an der Leuchteinheit
12W 18W 24W	
9W 14W 18W	
6W 9W 12W	

Gehäusedaten

Material Gehäuse: Polypropylen
 Material Abdeckung: Polystyrol
 Verschlussart: fest verschlossen

Zubehör

inklusive Montageklammern, Schrauben, Dübel

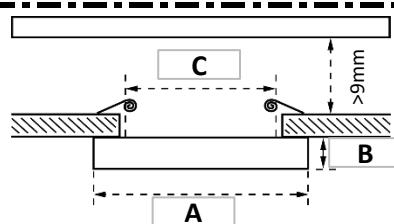
Zubehör exkl.

Deckenhalterung SPACE inkl. Kabel weiß (Artnr. 2427.99000.1996)

**Abmessungen**

Leistung	Durchmesser A (mm)	Hohe B (mm)	Ausschnittmaß C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 (2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

**WARNUNG****Sicherheits- und Warnhinweise****1. Allgemeines**

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
 Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
 Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
 Installation ausschließlich außerhalb der Armreichweite zulässig.
 Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
 Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
 Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
 Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
 Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
 Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
 Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
 Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und
 keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
 Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
 Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
 Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
 Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:

Hinweise zum Umweltschutz
 Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
 Bedienen Sie sich an die Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder
 wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
 Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von
 mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr
 Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts
 der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei
 zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei
 entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung
 personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:

- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile